MITSUBISHI

お客さま用

三菱パイプ用ファン

浴室・トイレ・洗面所用

取扱説明書

この製品の運転にはスイッチが必要です。スイッチの位置を確認してください。

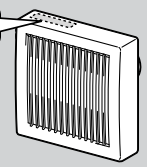

■ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
■添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	●**内釜式風呂を据付けた浴室での使用はしない** （排気ガス逆流の原因になります） ●**ガス漏れに気付いたときは、換気扇（電気器具その他）のスイッチの入・切をしない** （爆発や引火の原因になります）
水ぬれ禁止	●**製品を水につけたり、水をかけたりしない** （ショートや感電の原因になります）
分解禁止	●**改造や分解はしない** （火災・感電・けがの原因となります） 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください
指示に従い必ず行う	●**交流 100V を使用する** （直流や交流 200V を使用すると感電の原因になります） ●**お手入れの際は分電盤のブレーカーを切る** （感電やけがの原因になります）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	●**本体に異常な振動が発生した場合は使用しない** （本体・部品の落下によるけがの原因になります） ●**高温（40℃以上）になる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所で使用しない** （火災の原因になります） ●**塩害・温泉害の発生している場所には取付けない** （早期故障の原因）
接触禁止	●**運転中は羽根の中に指や物を入れない** （けがの原因になります）
指示に従い必ず行う	●**お手入れの際は手袋を着用する** （着用しないとけがの原因になります） ●**部品の取付けは確実に行う** （落下によるけがの原因になります） ●**長期間使用しない場合は、必ず分電盤のブレーカーを切る** （絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります）

ご使用にあたってのお願い

●**換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。**
●**お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください（中性洗剤をご使用ください）。**
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など（異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因）

使用方法

この換気扇は「遅延タイマー付」です。4～5時間の残置（強）運転後、自動的に弱運転に切り替わります。
運転は壁のスイッチで運転開始と停止を行います。24時間換気用としてご使用するときは、特別な場合（運転異常・点検・お手入れ）を除き、常時スイッチを「入」でご使用ください。
●残置（強）運転時間は調節できません。

■動作シーケンス

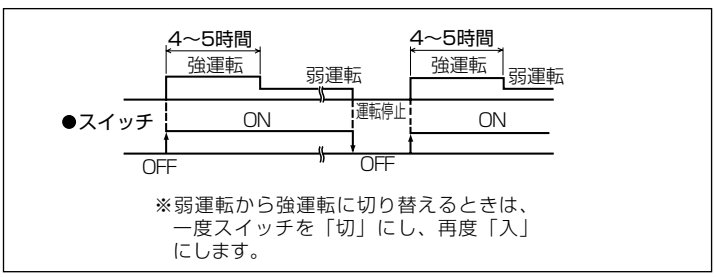

※弱運転から強運転に切り替えるときは、一度スイッチを「切」にし、再度「入」にします。

お願い

●残置（強）運転時間はスイッチ「入」時から4～5時間です。入浴終了後に4～5時間運転したい場合は、入浴後にスイッチを一旦「切」にし、再度「入」にしてください。

※浴室の結露を防止し、湿気を取り除くには、入浴後、換気扇を一定時間運転することが必要です。
一般家庭の浴室では3時間の連続運転が適切です。
※浴室の条件によっては、4～5時間の残置（強）運転後でも、壁・天井に結露が残る場合があります。

お手入れ

グリル、羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約４か月に１度を目安に清掃してください。

⚠警告

●モーター軸の樹脂製カバー（白色）は絶対に抜いたり、傷付けたりしないでください。
（感電やけがの原因になります）

⚠注意

●羽根の外周部には薄肉の部分があるため、お手入れの際は必ず手袋を着用ください。
（着用しないとけがの原因になります）

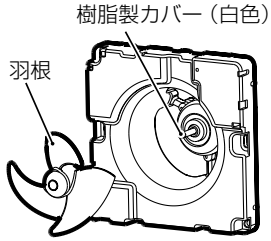

1.清掃部品のはずしかた

グリルの取手部を手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

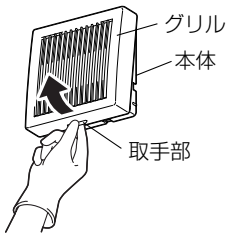

2.清掃のしかた

1. グリルは中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。
2. 羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふく。

3.お手入れ後の取付け

1. 取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
2. 取付け後、次の確認をする。
   （1）グリルが確実に取付けられていますか。
   （2）異常な音が出ていませんか。
   （必ず運転をして確認してください）

お願い

●洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
●お手入れの際、羽根に衝撃を与えたり、モーターの軸に無理な力をかけないでください。
（異常音発生の原因になります）

故障かな？と思ったら

●次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店または、工事店にお申しつけください。

こんなとき	原　因	点検・処置
スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが切れていませんか	「入」にします
運転中に異常音や振動がする	本体・グリルが確実に取付けられていますか	取付け直します
	羽根・グリルにほこり・異物が付着していませんか	清掃します
羽根が逆転する、回転が遅い、または不規則	外風の影響にて発生する可能性があります	無風状態で確認します
4～5時間後弱運転にならない	停電や瞬時停電が発生していませんか	電源が安定してから確認します

アフターサービス

三菱パイプ用ファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(別紙) にご相談ください。
長年ご使用いただくためには、換気扇のメンテナンスが必要です。
モーターは消耗部品です。

●補修用性能部品の保有期間
当社は、このパイプ用ファンの補修用性能部品を製造打切り後６年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕　様

電圧100V

形　名	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風　量 (m^3/h)	騒　音 (dB)	質　量 (kg)
V-08PPLD6-T	50	強	2.8	90	27.5	0.57
		24時間換気 (弱)	2.1	50	17	
	60	強	3.5	95	29.5	
		24時間換気 (弱)	2.2	40	16	

※特性はJIS C 9603に基づく

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●運転中に異常音や振動がする。
●回転が遅いまたは不規則。
（モーターはメンテナンスが必要な部品です）
●こげ臭いにおいがする。
●本体取付部に腐食、破損等がある。

▶ **使用中止**

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形　名	V-08PPLD6-T	お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名		（住　所） （電話番号）	（　　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
（材質名は主材料にISO規定の略号を使用。）

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号　電話 0573−66−2111

この説明書は、再生紙を使用しています。